



De bevestigingsklauw ABMI wordt vastgeklemd op alle hoekijzers van het assortiment ABC-gevelbekleding. Zij maakt het mogelijk de warmte-isolatie aan haar ondersteuning vast te klemmen in het kader van buitenisolatie.

## KENMERKEN




## Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte 0,5 mm.

## Voordelen

- Design perfect aangepast aan dat van het hoekijzer ABC : door de vorm van haar opening kan ze worden vastgeklemd aan de verstijvingen van het hoekijzer, die zelf als geleiding dienen voor de bevestigingsklauw om de isolatie tegen de ondersteuning vast te klemmen,
- Wordt vervormd op het gevelbekledingshoekijzer om te beletten dat dit na de plaatsing terugschuift,
- Kan in twee worden geknipt met een schaar: zo verkrijgt men 2 halve kammen voor bevestiging aan de kepers door middel van de twee vleugels. Voor het bevestigen van de tweede isolatielaag tussen kepers.

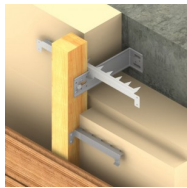

## TOEPASSINGEN

### Toepassingsgebieden



- Aanbrengen van buigzame warmte-isolatie in het kader van een buitengevelisolatie.

### Ondergrond

- **Dragers** : spantvoeten in houtskeletbouw, verbinder stijl/dwarsligger voor gevelbekleding...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, vakwerkspanten, profielen...

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

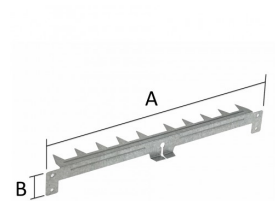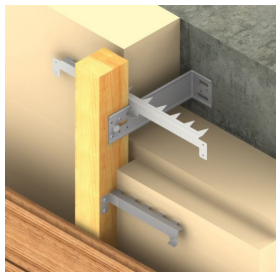

Referentie	Afmetingen [mm]		
	A	B	Dikte
ABMI	400	40	0.5

## PLAATSING

### Montage

Met de klauw ABMI kan het isolatiemateriaal aan de ondergrond worden bevestigd in geval van een buitengevelisolatie. Een klauw ABMI is noodzakelijk op elk gevelbekledingshoekijzer ABC.

Bevestigingsstappen van het isolatiemateriaal:

- **Stap 1:** de hoekijzers aan de ondergrond bevestigen
- **Stap 2:** het isolatiemateriaal op de hoekijzers steken
- **Stap 3:** het isolatiemateriaal bevestigen met de klauwen ABMI bevestigd op de hoekijzers ABC

Reken één klauw per hoekijzer voor een degelijke bevestiging van het isolatiemateriaal. Kan in twee worden afgesneden tot twee kammen voor bevestiging aan de kepers door middel van twee vleugels waardoor de tweede isolatielaag tussen kepers kan worden vastgezet.



De hoekijzers  
aan de  
ondergrond  
bevestigen

Het  
isolatiemateriaal  
bevestigen met  
de klauwen  
ABMI bevestigd  
op de hoekijzers  
ABC