



De kolomvoeten type PBL werden ontworpen om te voldoen aan de voorschriften in de regelgeving betreffende de afstand van mechanische pluggen tot de betonplaatrand. Ze kunnen naar keuze gebruikt worden in de hoek, aan de rand of in het midden van de plaat.



[NL-DoP-e07-0285](#), [ETA-07/0285](#)

KENMERKEN




Matière

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025.
- Gebichromateerde afwerking Zn12/C overeenkomstig NF EN ISO 2081.

Avantages

- Instelbaar op de bouwplaats op de bouwplaats,
- Ontwerp aangepast aan de verordening voor een installatie op het uiteinde van de plaat,
- Maakt het mogelijk de afstanden tot de randen van de doorsteekankers na te leven.

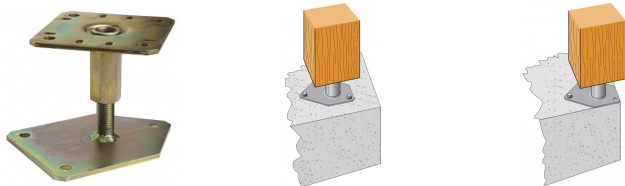

TOEPASSINGEN

Support



- **Drager:** hout, beton, staal.
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout...

Domaines d'utilisation

- Bevestiging van borstweringen,
- Bevestiging van binnenhekwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden

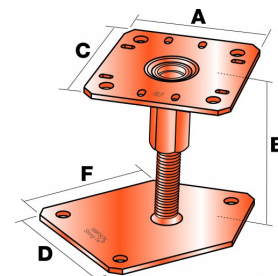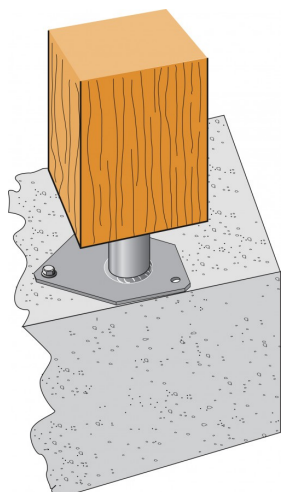

Referentie	Dimensions [mm]						Perçages		Valeurs caractéristiques [FR1] [kN]
	A	B	C	D	F	Ep.	Tirefonds	Ancrages	
PBLR	130	100	130	85	71	4	4 - Ø12	3 - Ø12	48.8

PLAATSING

Fixations

Op houten kolom :

- Houtdraadbouten LAG 10 x 80.

Op beton :

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5.
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.


Installation

Bovenaan:

1. Plaats het bovenste plaatje van de kolomvoet onder de kolom,
1. Bevestig dit plaatje aan de kolom met behulp van houtdraadbouten LAG (voorboren noodzakelijk).

Onderaan:

1. Positioneer de kolom verticaal in de constructie,
1. Identificeer de positie van de verankeringen in de grond op de ondergrond,
2. Boor verticaal door de ondergrond met een diameter en diepte zoals aanbevolen voor de gekozen bevestigingen,
2. Bevestig het onderste plaatje aan de grond met behulp van geselecteerde verankeringspluggen.

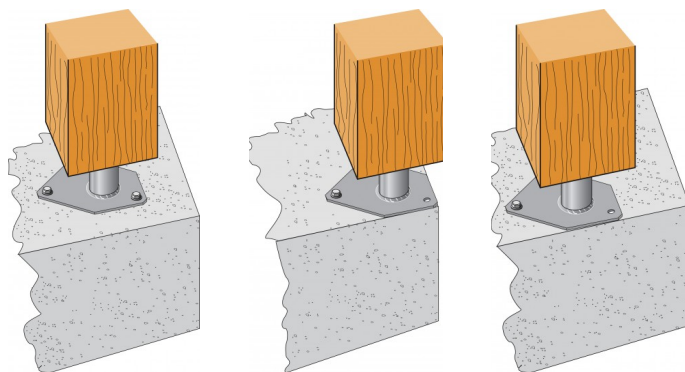

Au centre

En angle

Au bord

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Remarque

LET OP : Max. kolomdoorsnede 200 x 200 mm.

Het boorgat van \varnothing 11 mm op de punt van het onderplaatje kan gebruikt worden voor een volleplaatbevestiging.

Deze kolomvoet mag niet gebruikt worden bij de plaatrand.

De afstand tussen de plaatrand en de plug blijft minimaal. De kolomvoet kan achteruit verplaatst worden om de afstand te vergroten.